

Primeros Pasos


Note/Nota:
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

Tip/Consejo:
The mode key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

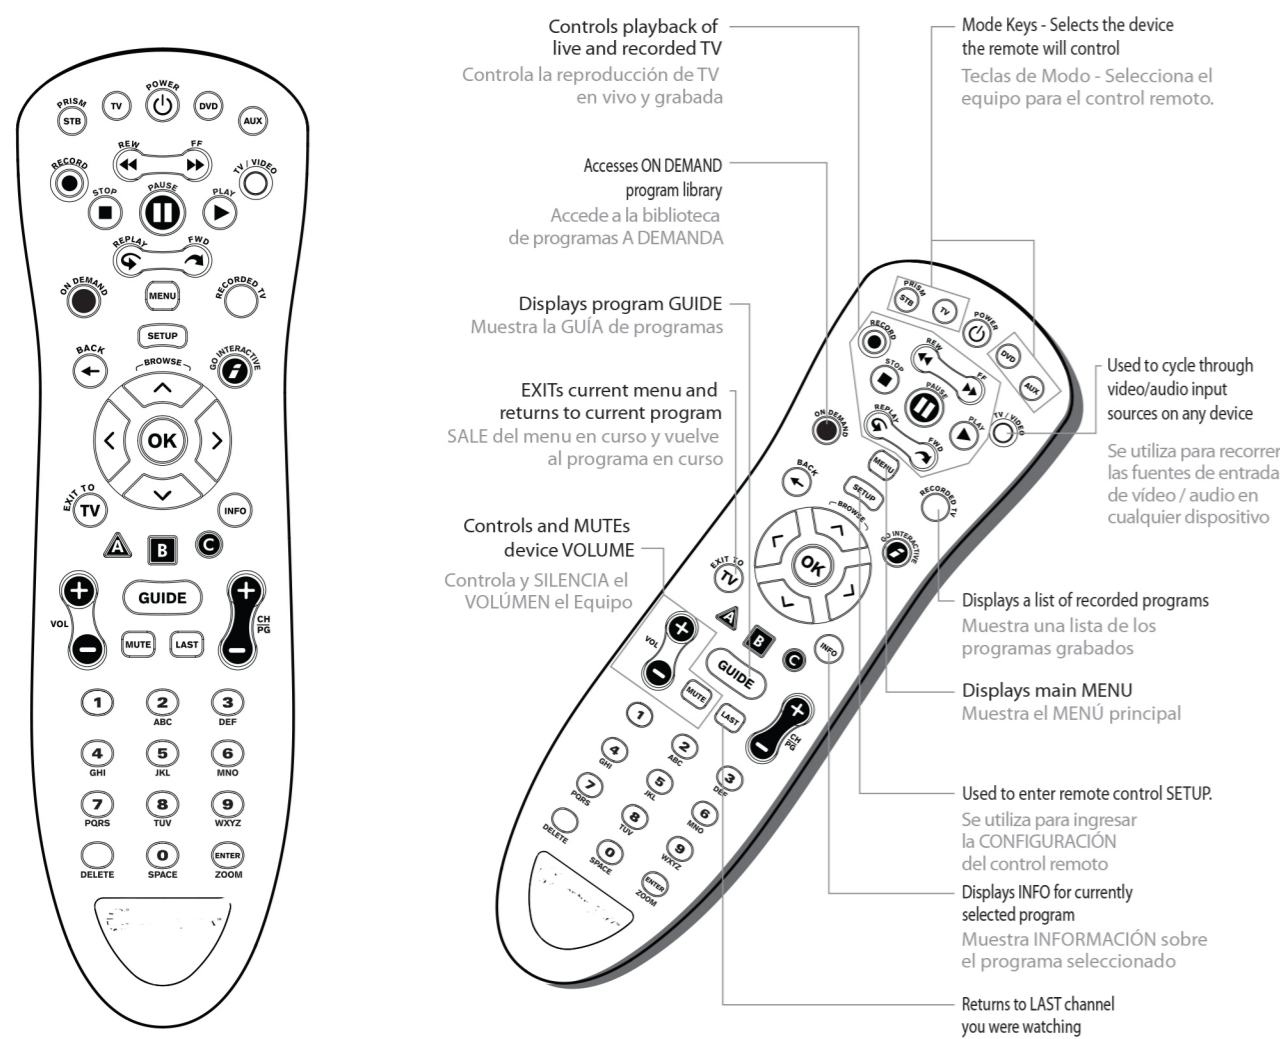

Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

- 1** Press the mode key for the device you wish to setup.
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar.
- 2** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 3** Enter the 1st code for your brand from the code list.
Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos. (Vea el reverso para los códigos.)
- 4** Press POWER key to test with your device. If the device turns off, setup is complete.
Presione la tecla de encendido/apagado (POWER) para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.
- 5** If device does not turn off, repeat SETUP METHOD B using the next code for your brand.
Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN B utilizando el próximo código que corresponda a su marca.

Setup Method C: Configuración - Método C: Code Search: Búsqueda de Código

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 2** Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.
- 3** Press and hold the OK key.
Presione y mantenga presionada la tecla OK (Aceptar).
- 4** Release the OK key when your device turns off.
Suelte la tecla OK (Aceptar) cuando su equipo se apague.

Setup Method A: Popular Brands
Configuración - Método A: Marcas famosas

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Congurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 2** Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.
- 3** Find your device and brand from the charts below and note the number key assigned to your brand. Press and hold the number key for your device/brand.
Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de número (Número) asignado a su marca. Mantenga presionada la tecla del número que corresponda a la marca de su equipo.
- 4** Release the key when your device turns off. Setup for that device is complete.
Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

Number Número	TV	Number Número	DVD/VCR	Number Número	Audio
1	Insignia / Dynex	1	LG	1	Bose
2	LG	2	Memorex	2	Denon
3	Mitsubishi	3	Panasonic	3	LG
4	Panasonic	4	Philips / Magnavox	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	RCA	5	Panasonic
6	Samsung	6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sylvania	9	Sony
0	Vizio	0	Toshiba	0	Yamaha

Locking Volume Controls to One Device
Bloqueo de los Controles de Volumen a un equipo

Tip/Consejo:
By default, the volume keys will control any device depending on the mode selected. Follow these steps to lock the volume keys to just one device no matter which mode is selected.
De forma predeterminada, las teclas de volumen se controla cualquier dispositivo en función del modo seleccionado. Siga estos pasos para bloquear las teclas de volumen para un solo dispositivo, sin importar el modo seleccionado.

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 2** Press VOL + key.
Presione la tecla aumentar volumen (VOL +).
- 3** Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.
Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.

2 Blinks = Success ☺ 1 Long Blink = Failure ☹
2 Parpadeos = Correcta, 1 Parpadeo Largo = Incorrecta

To cancel volume control lock:
1 - Press and hold SETUP until a mode key blinks twice.
2 - Press the Mute key. The mode key will blink 4 times upon successful unlock.

Para cancelar el bloqueo de control de volumen:
1 - Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
2 - Presione la tecla Silencio. La tecla de modo parpadeará 4 veces al desbloqueo exitoso.

Locking TV/Video Key to One Device
Bloqueo de TV / Vídeo Tecla a Un Dispositivo

Tip/Consejo:
By default, the TV/Video key will control any device depending on the mode selected. Follow these steps to lock the TV/Video key to just one device no matter what mode is selected.
De forma predeterminada, la tecla TV / Video controlar cualquier dispositivo en función del modo seleccionado. Siga estos pasos para bloquear la tecla de TV/Vídeo en un solo dispositivo, sin importar lo que se selecciona el modo.

- 1** Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
- 2** Press the TV/Video key.
Presione la tecla TV/Vídeo.
- 3** Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.
Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/vídeo.

2 Blinks = Success ☺ 1 Long Blink = Failure ☹
2 Parpadeos = Correcta, 1 Parpadeo Largo = Incorrecta

To cancel TV/Video lock:
1 - Press and hold SETUP until a mode key blinks twice.
2 - Press the TV/Video key, then the Exit to TV key.
The mode key will blink 4 times upon successful unlock.

Para cancelar el bloqueo del interruptor de entrada:
1 - Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
2 - Presione la tecla TV/Vídeo. Luego la tecla Exit To TV. La tecla de modo parpadeará 4 veces al desbloqueo exitoso.

Tip/Consejo:
If your brand does not appear in the brand chart to the right, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY (B) or CODE SEARCH (C).
Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas a la derecha, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO (B) o BÚSQUEDA DE CÓDIGO (C).